

投影幕安装及使用说明书

户外便携折叠幕



真正的便携 快速





【注意】 在安装、使用投影银幕之前先阅读本指南中的所有操作说明，并保留这些资料以供日后参考。

目录


概览	03
银幕数据	04
安装	05
重要说明	05
检查物品	06
安装	07
回收	12
安全	13

坚固耐用方便的户外便携折叠幕

- 各部分采用无需拆卸的铝制框架和支架，十分坚固而轻巧，方便携带和运输，是户外旅行、商教、宴会等流动场所的最佳伴侣。
- 框架和支撑脚采用高强度，高精度硬质铝合金材料经过固溶热处理而成。展，折更快捷，更轻松，令框架和支撑腿更稳固牢靠。
- 适合在户外场所，如：户外旅行、户外宴会、演唱会、大型商务活动等。
- 涤纶行李包代替笨重的传统包装箱，真正意义上实现了便携！

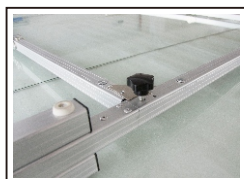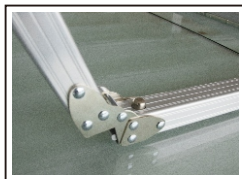

银幕数据

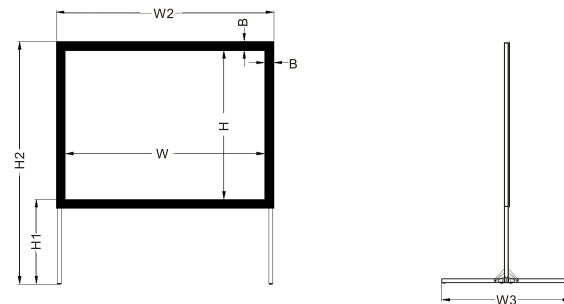

比例	规格	管材	投影面积		四周黑边	投影区底边 离地高度	可支持投 影种类	银幕总宽	银幕总高	支撑脚宽	支撑脚 数量	包装尺寸	产品净重	产品毛重
		宽x高(mm)	W尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	B尺寸 (mm)	H1 (mm)		W2	H2 (mm)	W3	(个)	外包装纸箱 长X宽X高(mm)	含单张布 (KG)	含单张布 (KG)
4:3	80"	32x32	1626	1219	75	700	正背投	1776	1994	1044	2	740*270*195	8.4	9.3
	100"	32x32	2032	1523	75	700	正背投	2182	2298	1044	2	880*270*195	9.7	10.8
	120"	32x32	2438	1828	75	700	正背投	2588	2603	1044	2	1030*270*195	10.6	11.8
	135"	32x32	2742	2057	75	700	正背投	2892	2832	1044	2	810*270*225	12.4	13.4
16:9	80"	32x32	1771	996	75	700	正背投	1921	1771	1044	2	720*270*195	8.3	9.2
	100"	32x32	2213	1245	75	700	正背投	2363	2020	1044	2	850*270*195	9.5	10.5
	120"	32x32	2656	1493	75	700	正背投	2806	2268	1044	2	1000*270*195	10.6	11.7
	135"	32x32	2990	1682	75	700	正背投	3140	2457	1044	2	800*270*215	12	13.1

⚠ 重要安全说明

警告 请严格遵守以下各项安全守则，错误的安装和使用方法将有可能导致机械的损坏或人员的伤害事故。

安装/使用本产品的注意事项

本投影幕在安装时请注意分清正/背幕布，幕布包装袋有幕布标贴；

为避免弄脏或划伤银幕表面影响投影效果，请注意以下几点：

- ① 请勿用手触摸银幕表面。
- ② 请勿在银幕上涂写。
- ③ 切勿用硬物戳伤幕布，以免造成划痕或破损。
- ④ 请勿让器材暴露在雨水中。
- ⑤ 请勿使用腐蚀性清洁剂清洁幕布。

使用完毕后，请将幕布收回外箱中。

为避免造成不必要的伤害，建议设备的管理及安装由成年人操作，未成年人勿动。

- 对于任何安装上、操作上的失误，任何自然灾害等原因所造成的机械损坏或人员伤亡事故，我司将不承担赔偿责任。

清洁

要求用无腐蚀成分的干软布和中性肥皂水对银幕和外壳进行轻轻擦拭清洁。

请勿使用化学物质或腐蚀性材料，否则会损坏产品。





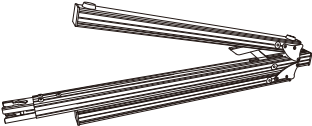

检查物品清单


我公司保留可随时更改手册内载之配件的权利，可能无法事先通知。

安装说明书(1份)


产品保修卡(1份)

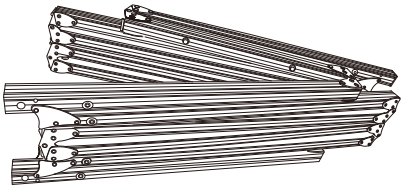温馨提示贴纸(1份)

<p>框架</p> 	<p>正投幕布 (根据客户要求配置)</p> 	<p>背投幕布 (根据客户要求配置)</p> 
<p>便携涤纶包</p> 	<p>左右支撑柱</p> 	<p>锁紧螺杆(2 个)</p> 

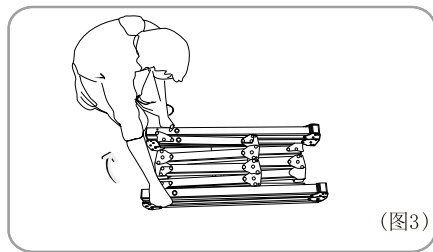


(图3)

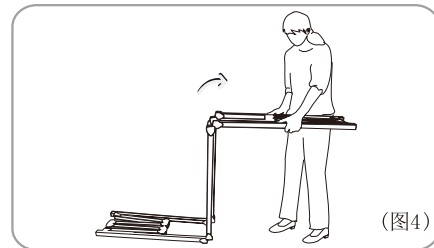


(图4)

1.把<配件1>从包装箱中取出,将活动关节打开顺次将框架展开,伸展开框架平放在地上。(见图3-图4)

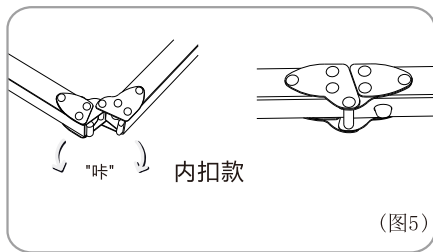


(图5)

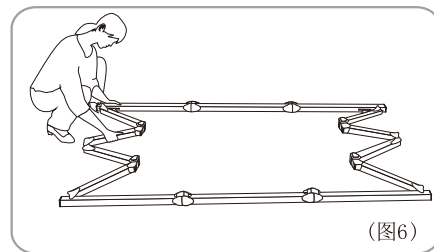


(图6)

2.选择主框架其中的一个扣位,两手同时握住扣位两侧的方管,用力向两侧掰开,当听到“咔”的一声时,表示扣位已扣好,按照同样的方法将其他三个扣位扣好,拉直每条方管如图,主框架完全展开。(见图5-图6)

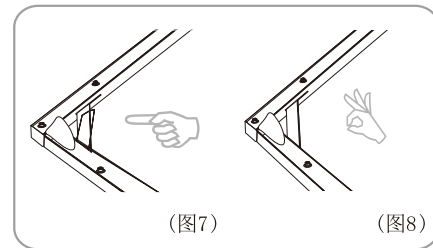


(图7)

(图8)

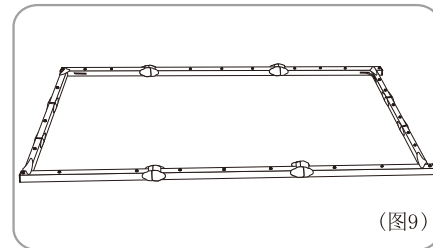


(图9)

3.选择主框架的其中一个角位,然后按下角位内交叉的部分使之成为直尺状,完全撑开角位,最后按照同样的方法依次撑开其他三个角位,使展开的主框架更加稳固。(见图7-图9)。

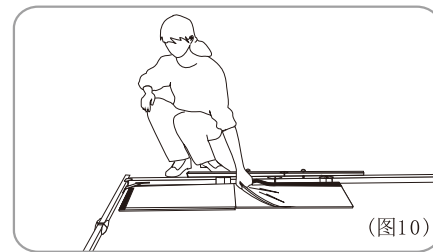


(图10)

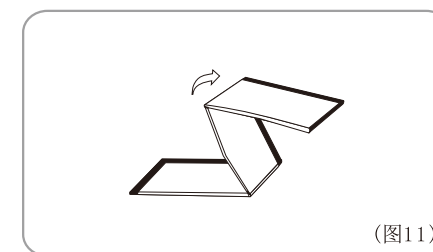


(图11)

4.取出幕布,将折叠的幕布放在框架角位,再沿着框架把幕布展开。(见图10-图11)

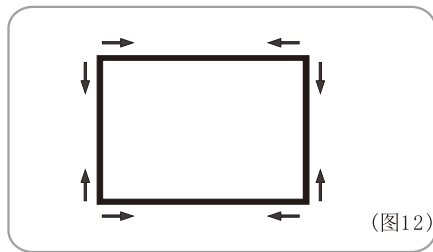


(图12)

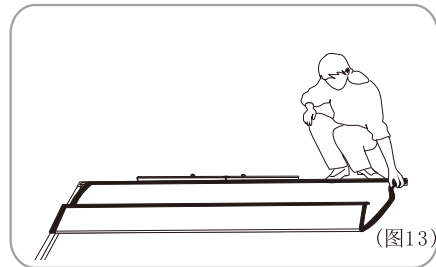


(图13)


6.将带有幕布扣的长边对应主框架的长边,抚平幕布对好扣位按顺序依次扣好幕布扣,然后将幕布全部展开再扣好对面的长边,接着扣好左右两侧的短边。(见图12-图15) 请参照(钉扣幕布的示意图-图12)

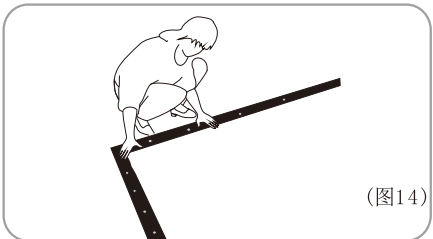

(图14)

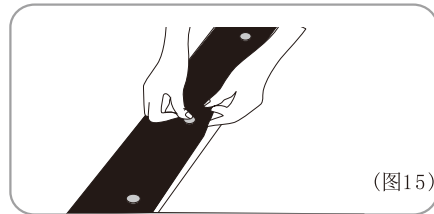


(图15)

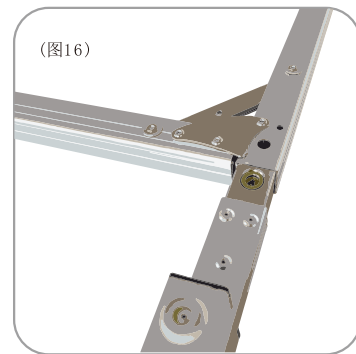

(图16)


7.取出左右支撑柱,对准框架底部预留的孔位插入。(见图16)

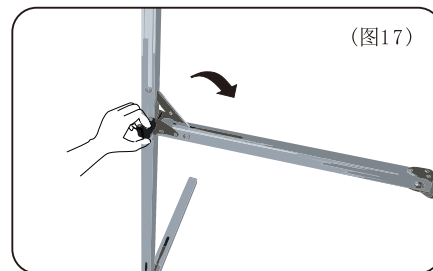


(图17)

8.在两边支撑柱拧上螺丝。(见图17)

安装


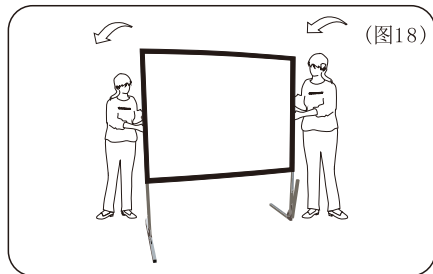


(图18)

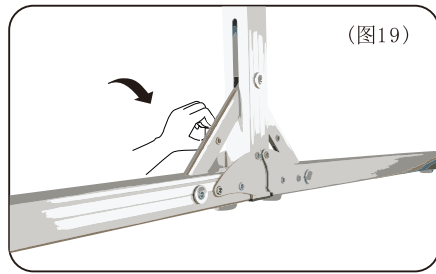

(图19)

一手把支撑杆轻轻往上提起的同时，另一只手按下角位内交叉的锁扣（使之成一字直线），使支撑杆与水平脚架成直角状。（如图19）

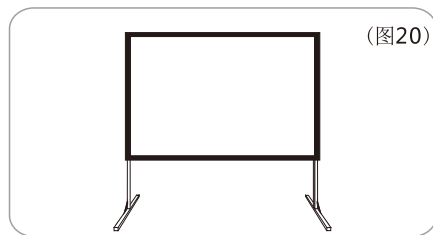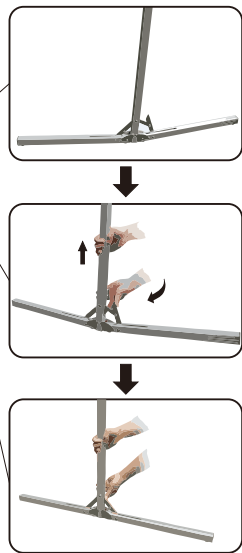

(图20)

9.使整支屏幕安全稳固的站立在平地上，幕布安装完成。（图20）

回收方法和注意事项

回收方法




使用完回收幕布时,按照安装时的相反顺序操作然后装进涤纶包即可，提包即走实现真正意义上的快速便携。

注意事项



使用完毕后，请用布帘蔽护幕布，防止灰尘和脏物污染幕布，或者回收幕布至包装箱内存放。

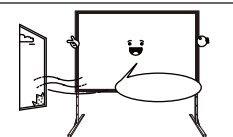

警告

请勿忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



强制

银幕要安装在承受力较强的地方，否则可能会发生意外或造成银幕脱落。



禁止悬挂物品

禁止在银幕框架上悬挂物品，避免造成框架脱落的危险。



警告

使用完毕后，请将幕布收回外箱中，防止灰尘和脏物污染幕布。







禁止解体

禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝，如需要修理或校正，请与本公司或销售代理店联络。

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修功能结构若有更改，恕不另行通知！

注意事项

错误

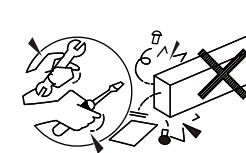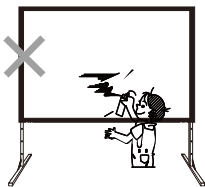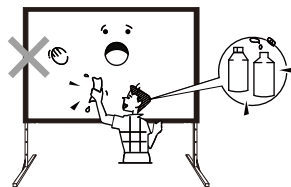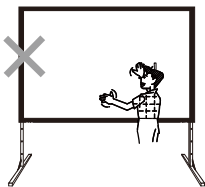

正确

